保証書

ご芳名	ご住所　〒
販売店　店名･住所　　印	お買い上げ日 平成　　年　　月　　日 保証期間 1年間

この保証書は下記記載の内容により無償修理を行う事をお約束するものです。
お買上の日から上記期間より１年間に故障が発生した場合は商品と本書を
お買上の販売店に修理をご依頼下さい。

株式会社竹中WEB事業部 http://www.kk-takenaka.co.jp/
〒922-0107　石川県加賀市山中温泉上原562番地　TEL.0761-78-1110　FAX.0761-78-5335

保証規定

＜無償修理規定＞

１．取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合、商品と本書をお買上の販売店にご持参（送付）の上修理をご依頼下さい。

２．保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
- **（１） ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障又は損傷。**
- **（２） お買上後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。**
- **（３） 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷。**
- **（４） 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化した場合。**
- **（５） 常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理又は部品交換等の要求をされる場合。**
- **（６） 本製品に接続された当社指定以外の機器故障に起因する故障。**
- **（７） お客様のご都合により出張修理を行った場合の出張費用。**
- **（８） 保証書のご指示がない場合。**
- **（９） 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。**

３．この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

※本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
※この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合、お買上の販売店までお問い合せ下さい。

コードレスチャイム

取扱説明書
保証書付

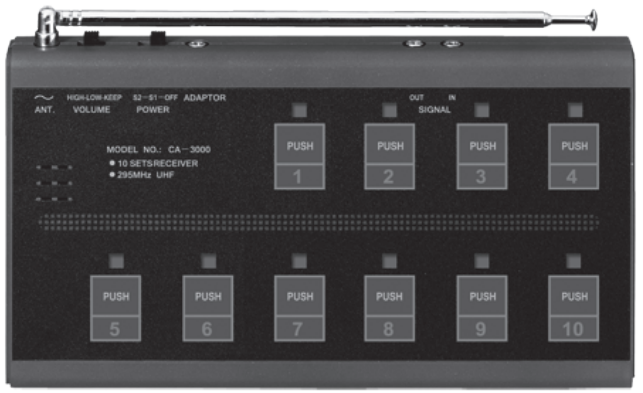

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願い致します。

コードレスチャイム10

主な特長

●どこから呼び出しがあったか、受信機1台につき10カ所まで音とランプ表示で確認ができます。

●テーブルや部屋数が多いときは、受信機及び送信機を増設することが可能です。

●設置場所や設置場所付近の設備等により電波を妨害するノイズが出ているときは受信しにくいことがあります。
その場合はアンテナの向きや受信機の設置場所を変更して下さい。

送信機（コンパクトモデル）

① 送信確認ランプ
プッシュボタンを押すと赤く点灯します。

※送信確認ランプが点灯しても送信しない場合は送信するパワーが欠落しています。

② プッシュボタン
このボタンを押すと受信機へ「呼び出し」信号を送信できます。

［ご注意］
押し続けますとチャイム音が鳴り続けます。また他の送信機の信号を妨害することにもなりますのでご注意ください。

別売オプション（中継器）

微弱電波のためお使いいただく場所で電波が届きにくい場所では中継器をお勧めします。
※何台でも増設可能ですが台数により到達までタイムランがあります。

受信機

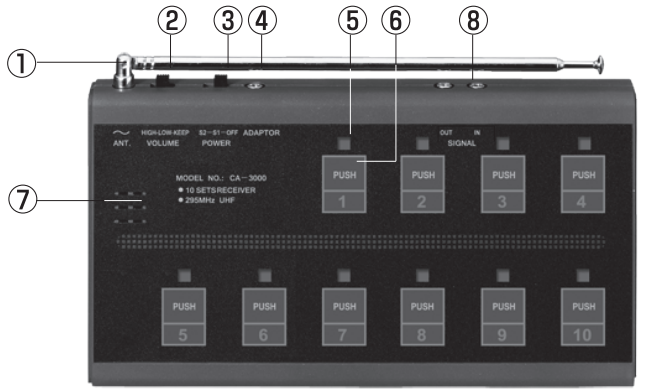

① **5段階ロッドアンテナ** 受信状態が悪いときに向きや長さを調整してください。
② **ボリュームスイッチ** HIGH（大きい音）LOW（小さい音）KEEP（連続鳴）
③ **サウンド・パワースイッチ** S2（ピンポーン）S1（ピヨピヨ）OFF
④ **専用アダプター差込口** 100V/DC9Vアダプター
⑤ **表示ランプ** 送信機からの信号を受信すると点灯します。
⑥ **プッシュボタン** 表示ランプを消去するときに使い押すまで赤ランプは消えません。
⑦ **スピーカー** 送信機からの信号を受信すると音が鳴ります。
⑧ **混線防止用ジャック差込口** 左：（OUT） 右（IN）

同時に受信機２台をご購入の方はジャックコードは付属します。

受信機を増設する場合のご注意

受信機は微弱電波を発しています。この微弱電波が混線の原因となる可能性がありますので、受信機を並べて設置する場合は、混線防止用ジャックをご使用ください。但し、受信機を3メートル以上離して設置する場合は必要ありません。

【2台接続する場合】
1台目ジャック差込口OUT→2台目受信機ジャック差込口INへ接続してください。

【3台以上接続する場合】
2台目ジャック差込口OUT→3台目受信機ジャック差込口INへ接続してください。台数がさらに増える場合は同様にOUT→INへ接続してください。